


Come scegliere il condom urinario autocollante più adatto

Per l'assistenza di incontinenza di tipo medio o forte

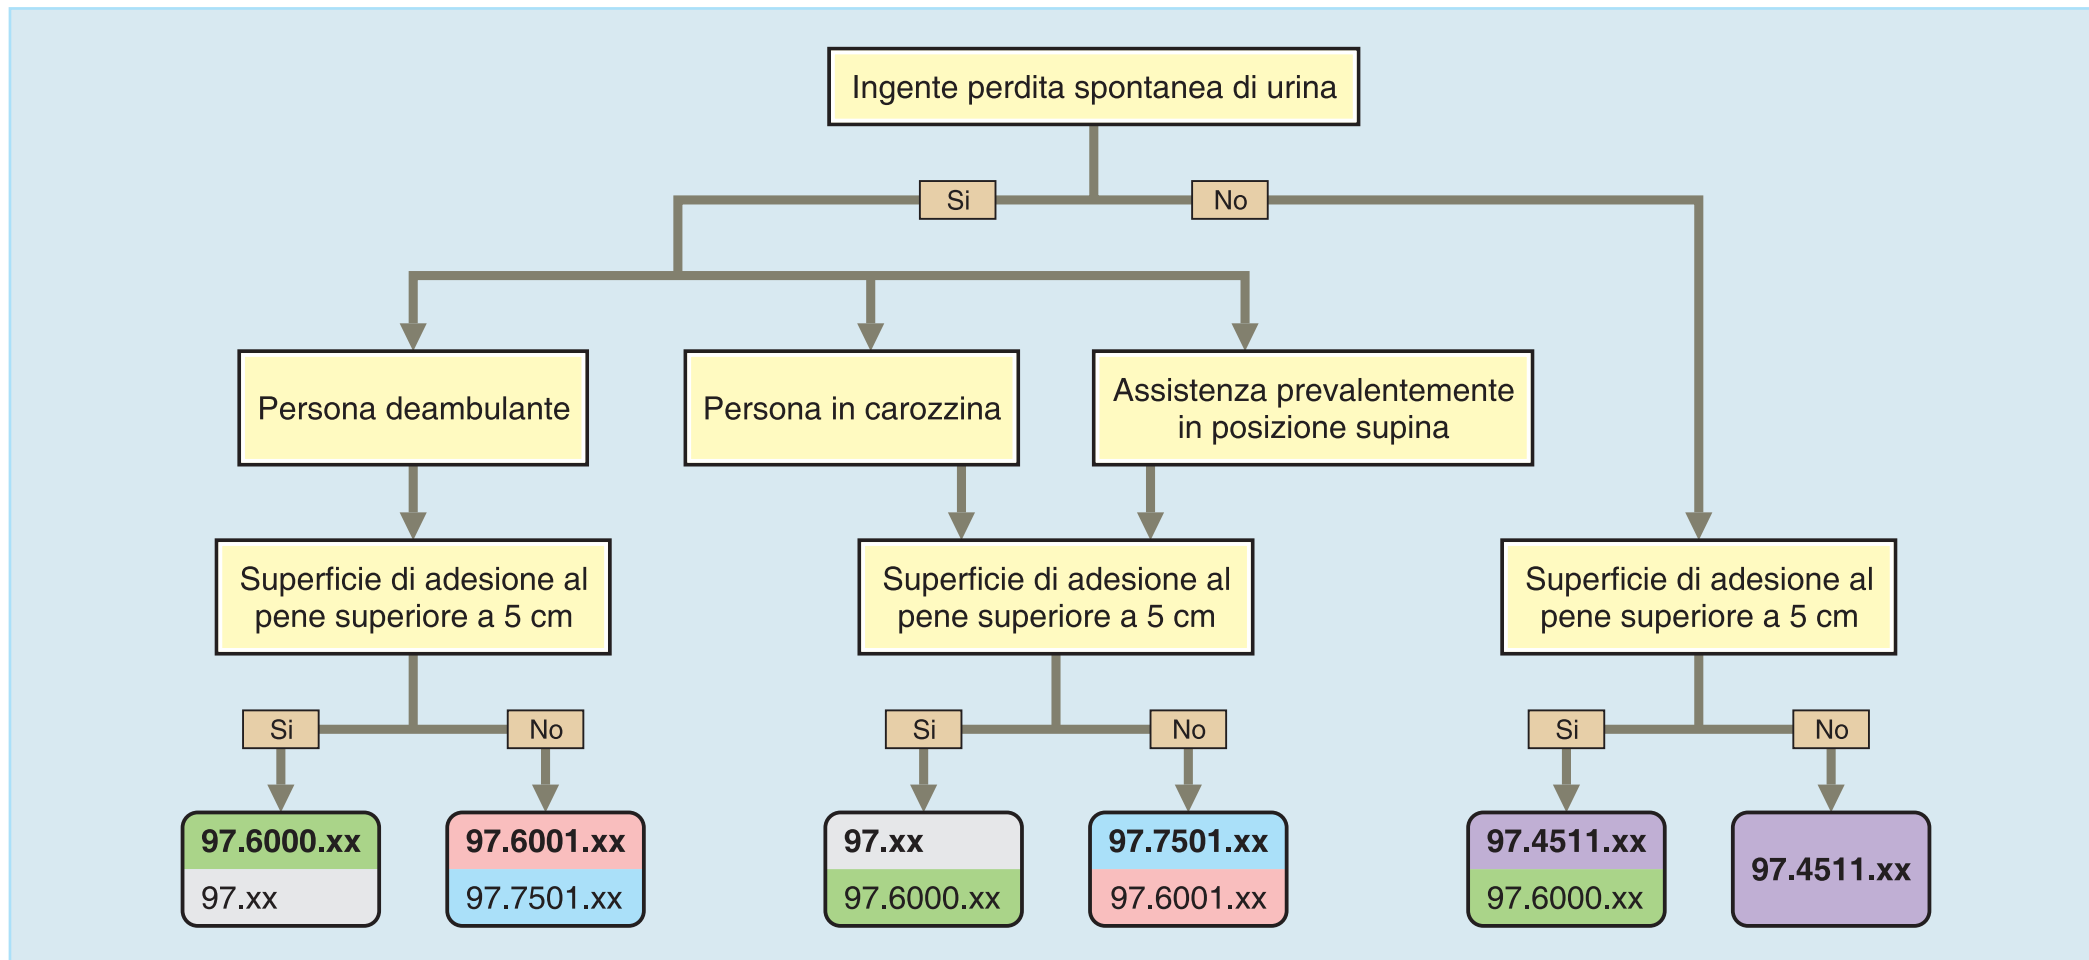

Importante!

- Utilizzare il condom con la misura più adatta (da determinare mediante il misuratore a nastro)
- Nella zona di adesione, la pelle deve essere quanto più possibile secca e libera da grassi.
- Scegliere la posizione del condom di modo che la zona cuscinetto abbia la lunghezza desiderata.
- Collegare il condom alla sacca di raccolta, assicurarsi che l'urina defluisca liberamente

Telefono di consulenza: 02.99045678 r.a.

Se i condom provati non offrono un risultato soddisfacente Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato.

Condom urinari autocollanti – SAUER-Comfort

| Nr. d'ord | Denominazione | Zona cuscinetto | Zona adesiva | Mastice | Misura |
|------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| 97.xx | Standard | 75 mm | 50 mm | normale | 11 (18–40 mm) |
| 97.7501.xx | Blu | 75 mm | 50 mm | più forte | 11 (18–40 mm) |
| 97.6000.xx | Verde | 60 mm | 50 mm | normale | 11 (18–40 mm) |
| 97.6001.xx | Rosso | 60 mm | 50 mm | più forte | 11 (18–40 mm) |
| 97.4511.xx | Viola | 45 mm | 25 mm | più forte | 9 (18–35 mm) |

Nell'ordine la dicitura "xx" è sostituita dalla misura desiderata (es. 97.7501.26).

